



OCEANRAY

E - S U R F



bewatt

EMPOWER YOUR WAVE

Hello!

***SI ERES NUEVO,
¡BIENVENIDO!***

Y si ya tienes uno de nuestros productos, estamos encantados de volver a verte. En primer lugar, queremos agradecerte que hayas confiado en nosotros para moverte de la forma más sostenible y divertida por el agua con tu nueva tabla Ocean Ray.

Para nosotros, tu seguridad es lo primero, por lo que es muy importante que sigas los consejos y recomendaciones de este manual para que disfrutes de tu tabla e-surf en perfectas condiciones.

El equipo de BEWATT está a tu disposición para todo lo que necesites. ¡Qué la disfrutes!

ÍNDICE

	Advertencias	4
	Componentes Principales	7
	Funcionamiento	8
	Batería	11
	Seguridad	15
	Mantenimiento y Cuidado	18
	Especificaciones.....	20
	Garantía	21
	Términos y Condiciones	24



ADVERTENCIAS

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Antes de empezar a montar tu Ocean Ray, debes leer y seguir todas las instrucciones y advertencias de este manual de usuario. Es importante que sigas todas las precauciones y que uses el sentido común cuando conduzcas tu e-surf.

¡ADVERTENCIA! LEA ANTES DE USAR

El Ocean Ray es una tabla eléctrica capaz de alcanzar altas velocidades y puede provocar lesiones graves o la muerte si no se conduce con seguridad. Para reducir el riesgo de lesiones, debes leer y seguir todas las instrucciones y advertencias de este manual de usuario.

PRECAUCIÓN:

Usar el Ocean Ray puede ser peligroso. Debe usarse con precaución y sentido común. Requiere cierta habilidad.

Cuando uses este producto eres responsable de tu seguridad al igual que de los riesgos asociados a su uso. Siempre ten en cuenta su seguridad y la de tu entorno

Riesgo de daño personal: el mástil del Ocean Ray tiene bordes afilados. Ten cuidado al prepararse y al navegar.

Evita cualquier impacto con humanos. Caerse o impactar con estos bordes puede resultar en daños graves.

ATENCIÓN

Esta terminantemente prohibido arrastrar a una persona con el Ocean Ray, de ninguna manera. Si haces eso, puede resultar en daños graves e incluso la muerte.



ADVERTENCIAS

- A la hora de navegar con Ocean Ray, ten en cuenta que puede estar sujeto a ciertas leyes y regulaciones. Puede que sea necesario obtener un permiso o licencia para usarlo en ciertas áreas o países. Siempre fijese en las normas locales cuando vaya a usar este producto.
 - Nunca navegues solo.
 - Da prioridad a su derecha en mares, lagos y ríos. En el mar, cuando estés alejándose de la costa, muévate lentamente (menos de 9 km/h), hasta que se aleje de la franja costera de 300m.
 - En puertos, cumple con la velocidad máxima (9km/h excepto regulaciones que digan lo contrario). En ríos y lagos, obtén información de las zonas permitidas para navegar y sus velocidades.
 - Asegúrate de que no hay viento que pueda arrastrarte al interior del mar. Procura ser consciente de donde se encuentra mientras navegas.
 - Nunca uses el Ocean Ray cerca de otras personas (nadadores, surfistas, etc). Guarda una distancia de seguridad de al menos 100 metros.
 - No navegues con olas, ya que no verás a otros surfistas o nadadores.
 - Nunca uses el Ocean Ray en condiciones meteorológicas adversas que superen su nivel de condición física.
 - Nunca dejes su Ocean Ray cerca de la orilla donde rompen las olas. Evita el contacto entre su Ocean Ray y las rocas, corales, palos, etc.
 - No saltes al Ocean Ray desde otras embarcaciones y viceversa.
- Si ocurre algún problema mientras usas Ocean Ray, tumbate boca abajo y vaya
- en dirección a la costa o refugio mas cercano.



ADVERTENCIAS

- El Ocean Ray es un producto individual y solo debe ser usado por una persona al mismo tiempo.
- Prohibido su uso a menores de 18 años.
- Asegúrate de ser capaz de usar este producto de una manera segura y responsable antes de navegar. No lo uses si tiene problemas de salud, no eres un nadador experimentado, o si estas bajo el efecto del alcohol, drogas o medicamentos.
- Los siguientes elementos son necesarios para usar el Ocean Ray:
 - Usar chaleco salvavidas, guantes, botas y un casco.
 - Una linterna resistente al agua que deberá llevar el usuario.
 - Una radio o un teléfono móvil resistente al agua.
- Al usar el Ocean Ray aceptas que lo hará bajo su propio riesgo.
- No dejes tu Ocean Ray en superficies calientes como asfalto o arena por periodos prolongados de tiempo.
- Nunca dejes su Ocean Ray en sitios con altas temperaturas, como un coche caliente.


HELICE

- Nunca quites el carenado de la hélice.
- Riesgo de daños personales: la hélice del Ocean Ray conlleva riesgo de daños personales graves e incluso fatales.
- Nunca toques o sujetes la hélice mientras la batería esta conectada. Si se requiere manipular la hélice (para quitar un cuerpo extraño, por ejemplo), se debe quitar la batería primero.



COMPONENTES PRINCIPALES

1. Tabla
2. Straps
3. Control remoto
4. Batería
5. Turbina
6. Asa
7. Cargador de batería

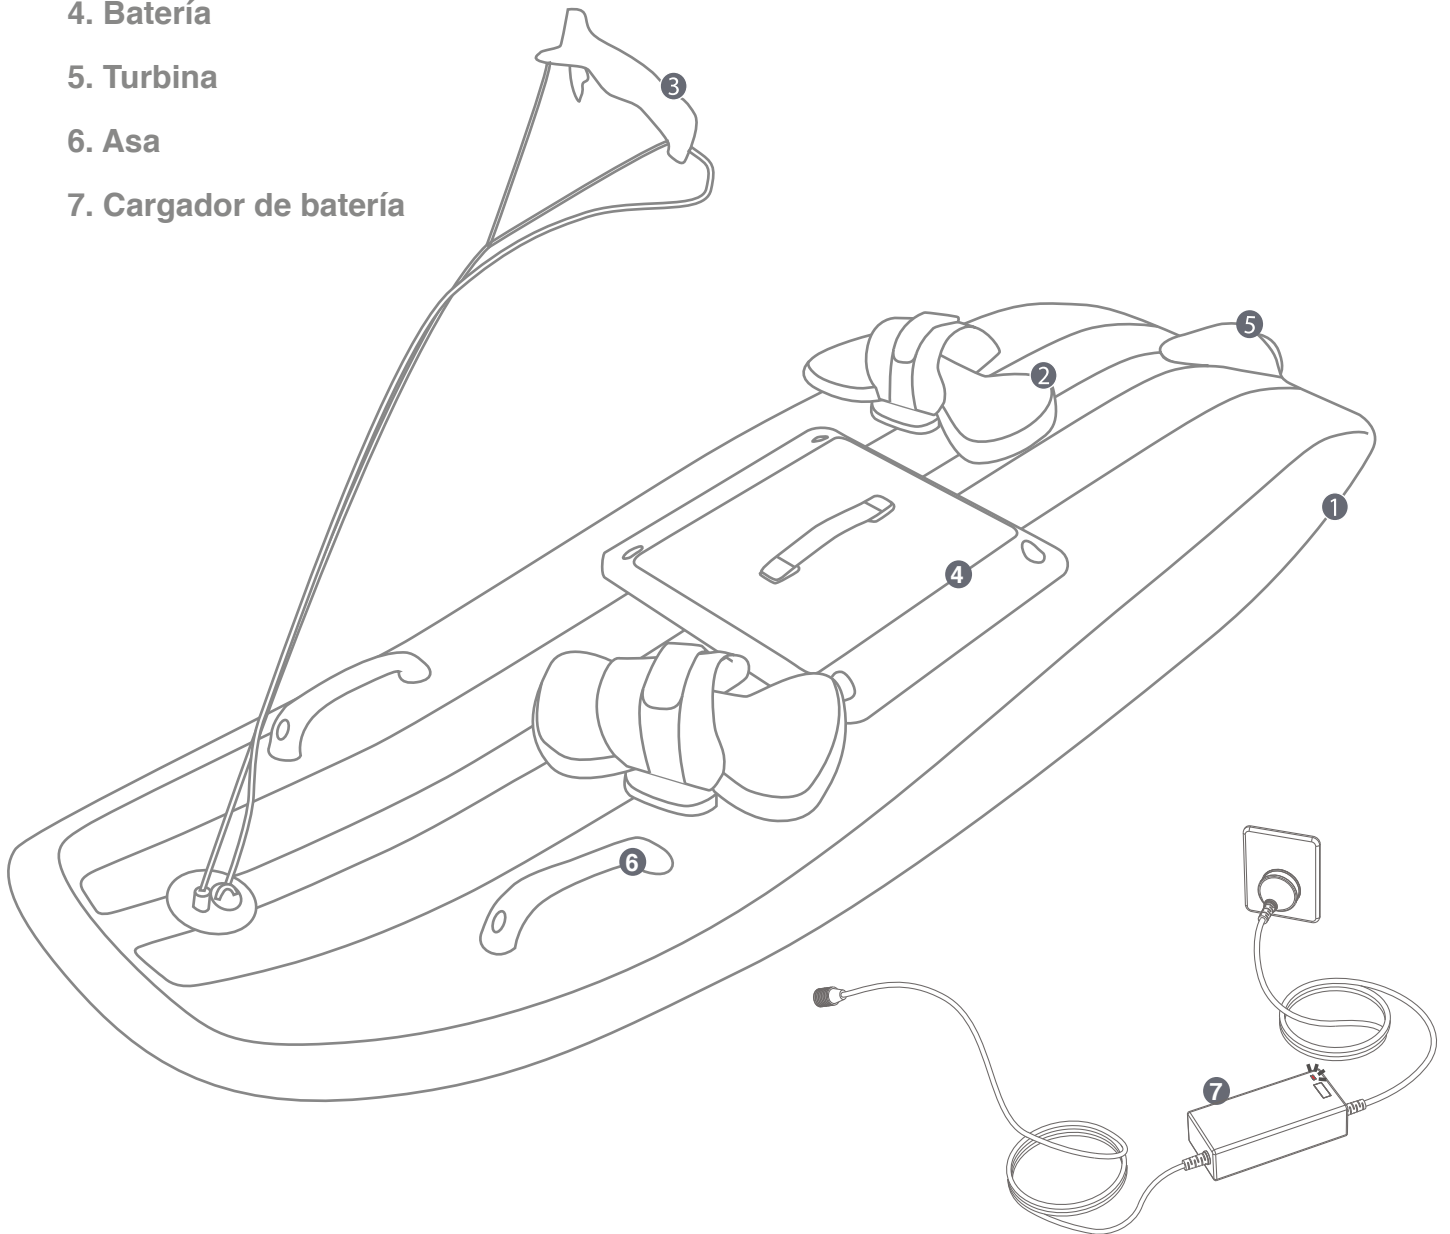



FUNCIONAMIENTO

ENCENDIDO

Insertando la llave de apagado del motor en el interruptor de parada del motor en el mango. Si la bomba de achique eléctrica está encendida, la prueba de la batería es realizado y espera a que se extraiga la llave del mango. Si la llave se extrajo dentro del límite de tiempo de 30 segundos, la unidad de control pasa al estado inicial que se indica mediante el LED.

INACTIVO

En el estado de reposo inicial, apagarás tanto el motor de arranque como el encendido. Permanece en este estado hasta que expiren 5 minutos desde el momento en que el motor la última vez que se insertó la llave de corte en el mango o hasta que se solicite el arranque del motor insertando la llave en el mango. Si la llave no se inserta en el mango durante más de 5 minutos. En el momento en que se insertó por última vez, la UCI pasa al estado apagado.

Si la llave se inserta dentro de los 5 minutos desde el momento en que se insertó por última vez, la unidad esperará 3 segundos y luego pasa por el estado arranque.

MONTAR

Obtendrás desde el estado IDLE, el motor de arranque se apaga después del tiempo preestablecido. El LED parpadea en verde rápidamente. Si no logra arrancar el motor de combustión, apague el motor del mango y repita el procedimiento. Recomendamos repitiendo el inicio máximo tres veces.

COMENZAR EN AGUAS PROFUNDAS

Si después de caer el surfer logra insertar la llave de parada del motor en el interruptor de parada del motor en 5 minutos. El motor arrancará en 3 segundos. EL jinete no se sube hasta que el motor esté en funcionamiento. Es necesario agarrar la placa de potencia, inserte la llave y mantenga el acelerador presionado. Después arrancar el motor, es necesario utilizar la potencia del motor y tirar.

Si no es posible iniciar nuevamente después de detenerse en el agua, no recomendamos repetir más el procedimiento de arranque tres veces.

Durante el primer viaje, el surfer debe aprender a operar la palanca de control y acelerar, esta habilidad es crucial. El surfer puede permanecer acostado o arrodillado hasta que controle el acelerador, entonces podrás ponerte en pie.

El siguiente paso importante es girar. Gira el tablero inclinando todo el recipiente hacia uno u otro lado. Primero tenemos que asegurarnos de que tenemos suficiente espacio para maniobrar de modo que podamos concentrarnos en de pie. Mire a su alrededor para ver que no está cruzando la ruta de ningún otro barco.



FUNCIONAMIENTO

En el siguiente paso, asegúrese de tener suficiente velocidad. La velocidad ideal es tal velocidad cuando puede sentir que la tabla es estable y flota en la superficie del agua sin ninguna resistencia.

La posición del ciclista de pie depende de la posición de la palanca de control.

Colocar los pies en los straps. Es necesario mantener una velocidad constante. Si se cae al levantarse, repita todo el procedimiento paso a paso. Después de cada caída, recomendamos continuar acostado o arrodillado por un tiempo para que las bombas de achique puedan bombear.

Observe siempre el tiempo durante el que está navegando en el agua. Con tanque lleno, puede montar durante X horas. No olvides tener alguna reserva para poder volver. Cuando regrese a tierra, tenga en cuenta posibles nadadores cerca de la orilla y con suficiente profundidad de agua.

Si deseas detenerte, acercate lentamente a la orilla o al bote y tire de la llave de apagado del motor de la manija. El Ocean Ray se ralentizará y podrás saltar de la tabla de potencia al agua.



ATENCIÓN

Si te caes, debes soltar la manija de control del acelerador inmediatamente.

Es necesario tirar de la llave de apagado del motor para detener el Ocean Ray de forma segura.



FUNCIONAMIENTO

CONTROL

La llave de apagado del motor debe estar sujeta a la muñeca del ciclista durante la operación. Si el ciclista se cae o es empujado fuera de la potencia motorizada tablero, la llave se sacará de el interruptor de parada del motor y el motor se apagará automáticamente.

Detendrá rápidamente el movimiento hacia adelante de la placa de potencia, que no solo permite al ciclista regresar al tablero de potencia, pero también evita la placa de potencia motorizado para continuar su movimiento hacia adelante, que podría conducir a su daño, daño a otros embarcaciones en sus alrededores o lesionar a personas, incluido el jinete.

La placa de potencia motorizada se suministra con la palanca de control que controla la potencia del motor.

La manija se suministra junto con la llave de apagado del motor que se utiliza para la activación y el arranque de la placa de potencia.

Se compone de:

- Interruptor de parada del motor.
- Gatillo del acelerador.
- Llave de parada del motor.
- Conector a la UCI.
- Cable del acelerador.

La llave de apagado del motor debe colocarse de manera segura alrededor de la muñeca del ciclista con una pulsera de paracord en la mano en la que el jinete sostiene el mango. Si se saca la llave del interruptor de parada del motor.

ATENCIÓN

Es absolutamente necesario que el surfer suelte la palanca de control cuando pierde el control total sobre el tablero o su equilibrio. Al tirar de la llave de apagado del motor del interruptor de apagado del motor, detendrá el motor inmediatamente.

No tirar del motor. La llave de apagado del interruptor de apagado del motor puede resultar en lesiones graves o la muerte.



BATERÍA

Cuando las baterías se están cargando, pequeñas cargas eléctricas y potencialmente también pueden generarse chispas. Nunca cargue las baterías cuando no esté completamente seco.

La gasolina o sus vapores presentes como una descarga eléctrica pueden causar una explosión, lo que puede resultar en lesiones graves o la muerte.

Las baterías alimentan el sistema electrónico de la placa de potencia motorizada. Manejo correcto de las baterías, principalmente cuando se están cargando, juega un papel crucial para su uso seguro. Siga las instrucciones proporcionadas sobre el uso de las baterías y su manipulación. La falta de observación estas instrucciones pueden provocar lesiones graves o la muerte.

La unidad de control, el motor de arranque y la bomba de achique eléctrica funcionan con seis baterías de iones de litio situado dentro de la unidad de control. Para proteger a todas las personas del entorno así como el usuario que está cargando las baterías, preste atención a pasos importantes:

- NUNCA carga las baterías cuando el motor esté en funcionamiento.
- NUNCA carga las baterías cuando la unidad de control de encendido.
- NUNCA carga las baterías cuando el motor de la potencia motorizada en el agua.
- SIEMPRE seca el conector del cargador y evita que entre agua en el conector del cargador.
- NUNCA uses el cargador si el cable de alimentación está dañado mecánicamente u oxidado.
- NUNCA uses un cargador diferente al especificado por BEWATT.
- SIEMPRE vuelve a colocar la tapa del conector de carga después de la carga.
- Al cargar, no deje el cargador desatendido y no lo exponga para dirigir el sol o al menos cubrirlo para que se enfríe.

CÓMO CARGAR LAS BATERÍAS CON UN CARGADOR

Al cargar, no tiene que sacar el cargador de la funda, está adaptada a la carga.



BATERÍA

ATENCIÓN

Antes de usarlo por primera vez, cargue la batería al 100%.

Cargue la batería al menos una vez en los primeros 3 meses después de la entrega.

La batería alcanzará su capacidad máxima después de 3-4 ciclos de cargado y descargado.

ATENCIÓN

Comprueba que el dispositivo está totalmente seco.

Asegúrate de que está en un lugar seco alejado de salpicaduras. Nunca trabajes en el agua con humedad.

Para conectar la batería al cargador, asegúrate de que los agujeros están en la posición correcta. La conexión debe ser suave, sin forzarla.



BATERÍA

- Siempre carga la batería con el cargador especial proporcionado por la marca.
- El cargador de la batería debe ser usado con una toma de corriente estándar (110V o 220/230V).
- Siempre carga tu batería en un lugar seco.
- Si la batería ha estado expuesta al agua, pónla en un lugar seco hasta que se seque completamente.
- No dejes que los polos (+ y -) de la batería entren en contacto. No cargues la batería si no está en casa.
- No dejes el cargador conectado si no lo está usando.
- Si no vas a usar el producto en un largo período de tiempo, asegúrate de cargar la batería al menos 1 vez al mes para no reducir su vida útil.
- No desmontes la batería de ningún modo ya que podría incendiarse o explotar.
- Usar la batería con temperaturas inferiores a 0 grados centígrados puede resultar en un daño permanente para la misma.
- El control electrónico de velocidad se encuentra dentro del Ocean Ray. Te permite variar la velocidad de la hélice y se controla con el control remoto.



ATENCIÓN

Conectores: nunca permitas que entre arena y/o agua dentro de los conectores del sistema de control de velocidad o de la batería, o puede causar daños importantes.



BATERÍA

ATENCIÓN

Antes de manejar las conexiones eléctricas del Ocean Ray, la batería y los cargadores, asegúrate de estar en un lugar seco lejos de salpicaduras de agua.

Nunca lo manipules en el agua o en zonas húmedas.

Nunca abras los conectores eléctricos cuando el Ocean Ray está en el agua.

No intentes cambiar o modificar la batería o el cargador.

- No uses baterías o cargadores de otra marca. Cualquier daño causado por el uso de otra batería o cargador no será cubierto por la garantía.
- Guarda la batería y el cargador en un lugar seco y limpio, fuera el alcance de los niños menores de edad.
- Mantén la batería lejos del fuego, de fuentes de calor y de la exposición directa a la luz solar.
- La batería debe ser usada bajo temperaturas de 0 a 40 grados centígrados. No uses ni cargues la batería en altas temperaturas. Usar la batería en entornos con temperaturas superiores a 40 grados puede resultar en un incendio o explosión.
- Evita cualquier impacto en la batería.
- Comprueba rigurosamente la batería antes de cada uso.
- Asegurate de que no existe corrosión en la batería antes de usarla o cargarla.

ATENCIÓN

No uses ni cargues una batería dañada que haya estado involucrada en cualquier tipo de impacto o golpe.

Contacta con el Tech Center de BEWATT para mayor asistencia.

Señales de una batería dañada:

Tornillos sueltos, remaches y conectores.

Carcasa deformada o rota.

Olor ácido.

Temperatura demasiado alta durante la carga.



SEGURIDAD

- No uses otros sistemas de control de velocidad diferentes al vendido por BEWATT. Cualquier daño derivado del uso de otro sistema de control de velocidad diferente no será cubierto por la garantía.
- El sistema de control de velocidad debe almacenarse para mantenerlo limpio y seco.
- Mantenlo alejado de fuentes de calor o luz solar directa. Evite altas temperaturas.
- No lo dejes cerca del fuego.
- No lo desmontes ni lo modifique.
- Evita cualquier impacto y no lo tire.
- Si tu sistema de control de velocidad está dañado, contacte con su el Tech Center para recibir asistencia de BEWATT.

CONTROL REMOTO

- No abras la carcasa impermeable por su cuenta.
- No desmontes o modifique el dispositivo. Si el dispositivo se daña, deja de usarlo inmediatamente.
- No expongas este dispositivo a temperaturas extremas.
- Nunca uses el dispositivo cerca de dispositivos médicos y/o personas con dispositivos médicos (por ejemplo, un marcapasos)
- No uses el dispositivo en un avión.



SEGURIDAD

- Tener al menos dieciséis (16) años o la edad mínima requerida dentro de la jurisdicción en la que se opera el tablero de energía. La placa de potencia fue diseñada para ser operada por adultos.
- Usa equipo de seguridad adecuado, especialmente un casco y chaleco salvavidas y correa de seguridad.
- Asegurate de que la placa de alimentación esté en excelentes condiciones y lista para funcionar en plena forma.
- Evita la operación con mal tiempo, incluidos, entre otros, vientos fuertes, lluvia que oscurece visión, advertencias de clima inminente, olas altas o cualquier clima en el que el surfer se sienta algo incómodo.
- Evita el funcionamiento en aguas poco profundas o salobres. Debido a que el motor de la placa de potencia está propulsado por una bomba de chorro de agua, las malas hierbas y otra flora pueden ensuciar la entrada del motor.
- Se han introducido agentes u objetos pequeños en el sistema de bomba / motor inmediatamente detenga el funcionamiento y realice una operación de mantenimiento típica para limpiar el sistema.
- Mantener una velocidad y un método operativo que asegure al surfer evitar colisiones con objetos.
- Conocer y practicar las reglas y regulaciones de navegación.
- Mantener una vista despejada en todo momento, especialmente en la dirección en la que se mueve la placa de alimentación.
- Nunca exceda la máxima capacidad de carga.
- No llevar a bordo ningún artículo.
- El surfer nunca debe distraerse del control de la placa de potencia.
- Mantenga siempre la llave magnética con interruptor de apagado Paracord alrededor de la muñeca para que cuando el ciclista se pase por la borda el motor se apagará inmediatamente.



SEGURIDAD

FIN DE SU VIDA ÚTIL

- Cuando tengas sus sospechas de que el aparato ya no es seguro, por ejemplo después de algún daño sufrido durante el transporte o durante su uso, debes dejar de usarse el aparato inmediatamente. Asegúrate de que no se usará más adelante.
- Contacte con el equipo de BEWATT para más información.
- Para desacerse de este dispositivo eléctrico debe separarse del resto de residuos domésticos.
- Con el fin de preservar el medio ambiente, este dispositivo debe ser desechado de acuerdo a las normas nacionales establecidas por cada país.



MANTENIMIENTO Y CUIDADO

ATENCIÓN

Tan pronto como hayas sacado la placa de potencia del agua, apóyala contra algo con la punta hacia arriba y espera un rato hasta que la mayor parte del agua se haya secado. Coloque el Ocean Ray en un ángulo de 30 grados con la bomba de chorro hacia abajo. Acelera varias veces y apaga el motor. De esta manera, se asegurará de obtener el agua restante del escape y sistema de enfriamiento fuera del tablero. ¡El tiempo de funcionamiento del motor no debe exceder los 10 segundos!

- Si deseas guardar la placa de alimentación durante la noche, busque una fuente de agua dulce (por ejemplo, una manguera de jardín) y lava el interior de la placa a fondo (tenga cuidado y evite que entre agua en el carburador).
- Si la placa de potencia motorizada se hizo funcionar en agua de mar o agua salobre, coloque una manguera de jardín para la salida de enfriamiento del motor y enjuáguelo.
- Deje la tapa del compartimiento del motor abierta para que se seque completamente.
- Ocean Ray está equipado con sistemas que eliminan el agua de la placa de potencia, puede suceder que un poco de agua entre en el compartimiento del motor y luego inunde el motor a través del carburador de succión. En tal caso, no será posible arrancarlo y será necesario limpiar el motor.

PROCEDIMIENTO

Realice siempre el debido mantenimiento de su placa de potencia motorizada y tenga en cuenta que su estado puede deteriorarse con el tiempo y como resultado de un funcionamiento exigente o un mal manejo.

MANTENIMIENTO DE SUPERFICIES

Mantener una capa superior de cera de calidad en la superficie de la placa de potencia motorizada es crucial para la conservación de la superficie original de alto brillo durante años. Utilice solo cera de alta calidad, como cera de carnauba. No proteger esta capa superior puede anular la garantía.



MANTENIMIENTO Y CUIDADO

Después de cada uso, limpie su Ocean Ray:

ATENCIÓN

Cuida tu Ocean Ray tras cada uso:

Revisa regularmente para asegurar su buen funcionamiento y para reducir su desgaste.

Nunca permitas que entre agua y/o arena en las conexiones.

**Si fuese necesario, contacta con el Tech Center de BEWATT para recibir asistencia.*

MANTENIMIENTO DEL EQUIPO TÉCNICO

Comprueba periódicamente el equipamiento técnico del compartimento del motor para evitar daños mayores en la placa de potencia. Si se produce algún daño en cualquier parte de la placa de alimentación o si no está seguro de si la tarjeta de potencia está en orden, comuníquese con el Tech Center de BEWATT.



ESPECIFICACIONES

Cuadro	FIBRA DE CARBONO
Motor	HASTA 1000W
Display	IOS Y ANDROID
Batería	58,8V/ HASTA 1400WH
Horquilla	ROCKSHOX 160MM
Amortiguador	ROCKSHOX MONARCH RC3
Frenos	SHIMANO ZEE M640
Ruedas	MW ASYMMETRYCAL 29"/27,5"
Neumáticos	MAXXIS MINION DHF
Potencia	ALUMINIO 6061-T6
Manillar	ALUMINIO 6061-T6
Pedales	ALUMINIO CNC NYLON
Tija	ONOFF SULFUR ALUMINIO 6061-T6
Tija telescópica	CRANCKBROTHERS HIGHLINE 3
Cassette	SUN RACE 11V S8 11-46
Cambio	SHIMANO XT RD-M8000-SGS 11V
Plato	RACE FACE NARROW WIDE
Bielas	SRAM EX1 ISIS M15
Sillín	NUKEPROOF-CRO-MO LIGERO



GARANTÍA

La tabla Ocean Ray , fabricadas por BEWATT S.L., con CIF: B88425194 y domicilio en Avenida de la Industria 3, 28760, Tres Cantos, Madrid, están garantizadas de acuerdo con la Ley 23/2003 del 10 de Julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, de conformidad a la normativa europea 1999/44CE.

COBERTURA DE LA GARANTÍA

Todos los productos MOUNTAINWOLF están garantizados durante 2 años, a excepción de consumibles, y siempre que se den condiciones normales de uso. Las BATERÍAS que comercializa BEWATT también cuentan con 2 AÑOS DE GARANTÍA.

La pérdida de autonomía de la batería, como consecuencia del envejecimiento de esta, no supone un defecto de fabricación.

La garantía de 2 años no cubre a las partes que sufren un desgaste continuo por el uso normal del Ocean Ray.

LA COBERTURA BEWATT COMPRENDE:

La reparación o sustitución de piezas defectuosas por otras en buen estado.

La mano de obra necesaria para instalación o reparación de piezas y componentes.

El coste de los envíos (si proceden) de piezas o materiales a los clientes/distribuidores con el fin de hacer valer la efectividad de la garantía.

En caso de que se produzcan envíos durante la tramitación de una garantía, y se verifique que el problema queda excluido de la cobertura, será el cliente/distribuidor el que deberá responder por los costes derivados de estos envíos, sin perjuicio de que BEWATT S.L. ofrezca la posibilidad de presupuestar la reparación fuera de garantía.



GARANTÍA

- Realizar modificaciones fuera de los talleres autorizados y/o con piezas no originales o que no estén homologadas.
- Deslimitar o realizar modificaciones electrónicas en el vehículo. La tabla eléctrica BEWATT se entregan cumpliendo con la legislación vigente.



GARANTÍA

APLICACIÓN DE LA GARANTÍA

La solicitud de aplicación de la garantía es intransferible y solo se podrá llevar a cabo por el comprador original.

Las reclamaciones relativas a garantía deberán ser tramitadas desde el canal de venta asociado al producto objeto de garantía:

- Distribuidor oficial.
- Servicio de atención al cliente de www.bewatt.com.
- Para hacer efectiva la garantía el cliente deberá aportar siempre la factura de compra.
- La garantía obliga únicamente a la reparación o reposición de los componentes defectuosos y no cubre en ningún caso los daños personales y materiales que pudieran derivarse directa o indirectamente del fallo de estos durante la utilización.

En todo caso, la aplicación efectiva de la garantía estará sujeta a la evaluación del Departamento Técnico de BEWATT, quien podrá considerar la exclusión de esta siempre y cuando aporte una justificación razonada.

EXCLUSIÓN DE LA GARANTÍA

La aplicación de la garantía está excluida en caso de que la avería de la pieza o piezas defectuosa/s se derive de un uso inadecuado y/o negligente del producto.

Se entenderá por uso inadecuado y/o negligente:

- Cualquier uso distinto al propio de la naturaleza del producto y/o al recomendado en el manual de instrucciones.
- No realizar las operaciones de mantenimiento recomendadas en el manual de instrucciones, o realizar otras distintas a las mencionadas y que comprometer la calidad del producto.



TÉRMINOS Y CONDICIONES

MENCIONES LEGALES Y DATOS IDENTIFICATIVOS

La marca BEWATT con domicilio social en Avd de la Industria 3, Tres Cantos (Madrid, 28760).

El sitio www.bewatt.com tiene como finalidad proporcionar información orientativa acerca de los artículos, servicios, actividades, promociones, que BEWATT desarrolla y vende a través de dicho sitio. La empresa BULLRIDERS MOTOR IBERICA S.L se reserva el derecho de modificar y/o actualizar el contenido/configuración y/o presentación de la página web en cualquier momento, teniendo en cuenta los legítimos intereses de los usuarios.

PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

BEWATT es titular o licenciataria de todos los derechos de propiedad Industrial e Intelectual contenidos en la web, incluyendo, sin efecto limitativo, las marcas, nombres comerciales, imágenes, diseños gráficos o fotográficos, archivos, sonidos y, en general, todo el contenido que sea accesible desde el portal. Queda prohibida la cesión, distribución, transmisión, almacenamiento, o comunicación total o parcial del contenido de las páginas del portal, salvo autorización expresa y escrita de BEWATT.

AVISO LEGAL

BEWATT responsable del sitio web (www.mountainwolf.es), pone a disposición de los usuarios el presente documento con el que pretende dar cumplimiento a las obligaciones dispuestas en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE), así como informar a todos los usuarios del sitio web respecto a cuáles son las condiciones de uso del sitio web. Toda persona que acceda a este sitio web asume el papel de usuario, comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones aquí dispuestas, así como a cualquiera otra disposición legal que fuera de aplicación. BEWATT se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que pudiera aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de preaviso o poner en conocimiento de los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente con la publicación en el sitio web del prestador.



TÉRMINOS Y CONDICIONES

RESPONSABILIDADES

BEWATT se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada de la información publicada en su sitio web, siempre que esta información haya sido manipulada o introducida por un tercero ajeno al mismo.

El sitio web de BEWATT puede utilizar cookies (pequeños archivos de información que el servidor envía al ordenador de quien accede a la página) para llevar a cabo determinadas funciones que son consideradas imprescindibles para el correcto funcionamiento y visualización del sitio. Las cookies utilizadas en el sitio web tienen, en todo caso, carácter temporal con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior y desaparecen al terminar la sesión del usuario. En ningún caso se utilizarán las cookies para recoger información de carácter personal. Desde el sitio web del cliente es posible que se redirija a contenidos de terceros sitios web. Dado que el prestador (BEWATT) no puede controlar siempre los contenidos introducidos por los terceros en sus sitios web, éste no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a dichos contenidos. En todo caso, BEWATT manifiesta que procederá a la retirada inmediata de cualquier contenido que pudiera contravenir la legislación nacional o internacional, la moral o el orden público, procediendo a la retirada inmediata de la redirección a dicho sitio web, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes el contenido en cuestión. BEWATT no se hace responsable de la información y contenidos almacenados, a título enunciativo, pero no limitativo, en foros, chats, generadores de blogs, comentarios, redes sociales o cualquier otro medio que permita a terceros publicar contenidos de forma independiente en la página web del prestador. No obstante, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 y 16 de la LSSI-CE, BEWATT se pone a disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, y colaborando de forma activa en la retirada o en su caso bloqueo de todos aquellos contenidos que pudieran afectar o contravenir la legislación nacional, o internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público. En caso de que el usuario considere que existe en el sitio web algún contenido que pudiera ser susceptible de esta clasificación, se ruega lo notifique de forma inmediata al administrador del sitio web.

Este sitio web ha sido revisado y probado para que funcione correctamente. En principio, puede garantizarse el correcto funcionamiento los 365 días del año, 24 horas al día. No obstante, BEWATT no descarta la posibilidad de que existan ciertos errores de programación, o que acontezcan causas de fuerza mayor, catástrofes naturales, huelgas, o circunstancias semejantes que hagan imposible el acceso a la página web.



TÉRMINOS Y CONDICIONES

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

BEWATT se encuentra profundamente comprometido con el cumplimiento de la normativa española de protección de datos de carácter personal, y garantiza el cumplimiento íntegro de las obligaciones dispuestas, así como la implementación de las medidas de seguridad dispuestas en el art. 9 de la Ley 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y en el Reglamento de Desarrollo de la LOPD. Para el procedimiento de alta en los servicios gratuitos ofrecidos por BEWATT que requieran de suscripción o registro previos, es necesario recopilar datos personales del usuario. Sus datos serán incorporados en un fichero propiedad de BEWATT con domicilio en Avd de la Industria 3, 28760 Tres Cantos (Madrid) y serán utilizados para la formalización de la compraventa realizada, así como para el envío, por cualquier medio, incluido el electrónico, de información sobre los artículos, servicios y promociones en cumplimiento del artículo 11.1 de la LOPD. Esta comunicación se realizará con la finalidad de ofrecer, por cualquier medio (electrónico o no) información sobre los artículos, servicios y promociones del Grupo y demás información comercial. Este consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento mediante carta dirigida al responsable del fichero, BEWATT, “Asunto LOPD”, Avd de la Industria 3, 28760 Tres Cantos (Madrid). Para el ejercicio de los citados derechos, el usuario deberá dirigirse, al responsable del fichero competente BEWATT por correo ordinario en la dirección indicada o a través de la siguiente hello@bewatt.com

PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

El sitio web, incluyendo a título enunciativo, pero no limitativo su programación, edición, compilación y demás elementos necesarios para su funcionamiento, los diseños, logotipos, texto y/o gráficos son propiedad BEWATT o en su caso dispone de licencia o autorización expresa por parte de los autores. Todos los contenidos del sitio web se encuentran debidamente protegidos por la normativa de propiedad intelectual e industrial, así como inscritos en los 13 registros públicos correspondientes. Independientemente de la finalidad para la que fueran destinados, la reproducción total o parcial, uso, explotación, distribución y comercialización, requiere en todo caso de la autorización escrita previa por parte del prestador. Cualquier uso no autorizado previamente por parte del prestador será considerado un incumplimiento grave de los derechos de propiedad intelectual o industrial del autor. Los diseños, logotipos, texto y/o gráficos ajenos al prestador y que pudieran aparecer en el sitio web, pertenecen a sus respectivos propietarios, siendo ellos mismos responsables de cualquier posible controversia que pudiera suscitarse respecto a los mismos.



TÉRMINOS Y CONDICIONES

En todo caso, el prestador cuenta con la autorización expresa y previa por parte de los mismos. BEWATT no autoriza expresamente a que terceros puedan redirigir directamente a los contenidos concretos del sitio web, debiendo en todo caso redirigir al sitio web principal del prestador. BEWATT reconoce a favor de sus titulares los correspondientes derechos de propiedad industrial e intelectual, no implicando su sola mención o aparición en el sitio web la existencia de derechos o responsabilidad alguna de l prestador sobre los mismos, como tampoco respaldo, patrocinio o recomendación por parte del mismo. Para realizar cualquier tipo de observación respecto a posibles incumplimientos de los derechos de propiedad intelectual o industrial, así como sobre cualquiera de los contenidos del sitio web, puede hacerlo a través del siguiente correo hello@bewatt.com

LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Para la resolución de todas las controversias o cuestiones relacionadas con el presente sitio web o de las actividades en él desarrolladas, será de aplicación la legislación española, a la que se someten expresamente las partes, siendo competentes para la resolución de todos los conflictos derivados o relacionados con su uso los Juzgados y Tribunales de Madrid, Avd de la Industria 3, 28760 Tres Cantos (Madrid)


GARANTÍA Y DEVOLUCIONES

La activación de la Garantía BEWATT debe efectuarse mediante su registro previo vía Internet en www.bewatt.com en un plazo máximo de treinta días posterior a la fecha de compra (todo producto no registrados se regirán por las condiciones de garantía mínima exigida en el país de compra) .

Esta garantía entra en vigor a partir de la fecha de compra, sólo se aplica al propietario original y no es transferible.

El Cliente examinará la mercancía a la recepción de esta, comunicando en un plazo de siete días máximo, la incidencia que pudiera tener, para exigir un reembolso o cambio del producto si fuera necesario.

BEWATT no admitirá, bajo ningún productos que hayan sido manipulados o usados. El Plazo de devolución es de 15 días desde la recepción de este. Siempre que el producto presente algún defecto de fabrica o no cumpla con las características del producto comprado. Los productos deberán llegar a BEWATT en perfectas condiciones, con todos sus accesorios y embalajes originales. Por favor no tire la caja hasta transcurridos 15 días o en caso de devolución tendrá que pagar los costes de esta.)

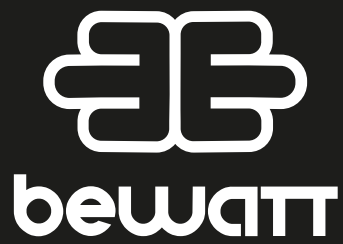

Avenida de la Industria 3,
28760 Tres Cantos, Madrid
+34 91 126 76 21
bewatt.com

